Honeywell

Voyager 1602g

Escáner inalámbrico de bolsillo con imagen de área

Guía de inicio rápido

VG1602-ESES-QS Rev A
6/15

Nota: Consulte el manual de usuario para obtener información sobre cómo limpiar el dispositivo.

Inicio

La batería del escáner debe cargarse por completo antes del primer uso. Puede cargarse en una toma de corriente o conectándola a un ordenador mediante un cable USB.

Carga con toma de corriente:

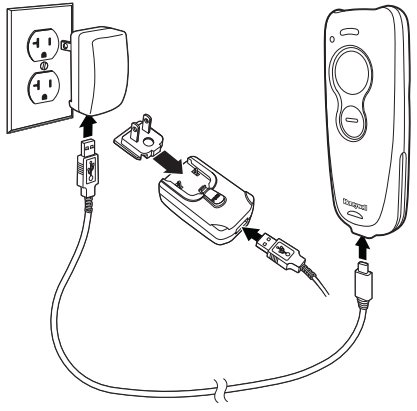

Nota: Si es necesaria, la fuente de alimentación debe ser adquirida por separado.

Conectar el escáner a un puerto USB:

Apague el ordenador antes de conectar el escáner y vuelva a encenderlo cuando el escáner esté totalmente conectado.

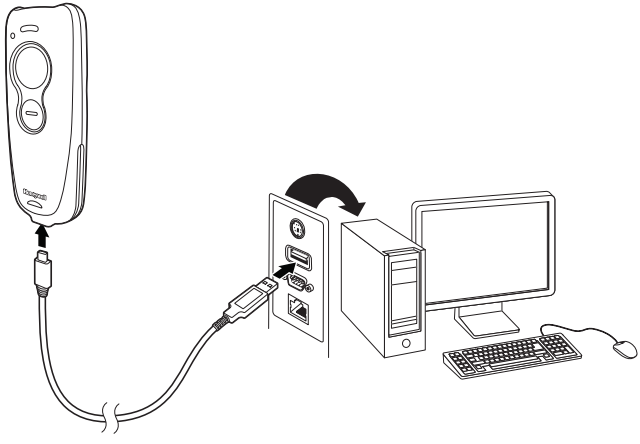

Nota: Si carga el escáner usando un cable USB, la corriente disponible para la carga será reducida y el tiempo de carga será mayor. La carga con toma de corriente es más rápida.

Indicador de estado de la batería

Cuando la batería se esté cargando, el pequeño LED situado en la parte superior izquierda del escáner parpadeará en naranja. Cuando la batería esté cargada por completo, el LED se iluminará con una luz verde fija.

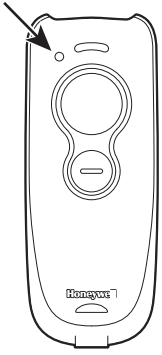

Técnicas de lectura

El escáner proyecta un haz de encuadre que se debe situar centrado sobre el código de barras, pero obtendrá lecturas correctas aunque lo posicionemos en cualquier dirección.

Mantenga el escáner encima del código de barras, pulse el botón y centre el haz de encuadre sobre el código de barras.

El haz de encuadre se reduce o aumenta de tamaño cuanto más se aproxima o se aleja, respectivamente, del código. Acerque el escáner a los códigos de barras de menor tamaño y aléjelo de los más grandes para obtener una lectura correcta.

Si el código de barras es muy reflectante (p. ej., si está laminado), deberá inclinar el escáner en un ángulo que permita su lectura.

Nota: El escáner emite un clic mientras intenta conectarse al ordenador anfitrión (host). Si suenan tres pitidos tras los clics, no se habrá establecido la conexión. Pero si emite un único pitido, sí que se habrá establecido.

Configuración predeterminada estándar de los productos

Escanee el siguiente código de barras para reiniciar el escáner con la configuración predeterminada estándar de los productos.

Configuración predeterminada estándar de los productos

Uso del escáner con dispositivos Bluetooth

El escáner puede ser utilizado con un punto de acceso Honeywell (AP01-XXXBT) o bien con otros dispositivos Bluetooth. Por ejemplo, con ordenadores personales, portátiles y tabletas.

1. Escanee el siguiente código de barras **Bluetooth HID Keyboard Connect** (Conectar teclado Bluetooth HID).

Bluetooth HID Keyboard Connect

2. Configure su ordenador personal, su portátil o su tableta para que busque otros dispositivos Bluetooth. (Consulte las instrucciones de emparejamiento en la guía de usuario de su dispositivo).

3. Una vez que su ordenador personal, portátil o tableta haya detectado el escáner, seleccione el nombre Voyager 1602g en la lista. Algunos ordenadores personales, portátiles o tabletas se conectarán automáticamente con el escáner. Si su dispositivo se conecta automáticamente con el escáner, mostrará un mensaje de emparejamiento correcto. En ese caso, no necesitará pasar a la etapa siguiente.

4. Si su ordenador personal, portátil o tableta no consigue conectarse automáticamente con el escáner, se mostrará un número PIN. Este PIN debe escanearse antes de que transcurran 60 segundos. Debe escanear rápidamente el siguiente código PIN Bluetooth. A continuación escanee el/los código(s) de barras numéricos para el PIN del Gráfico de programación y, finalmente, escanee el código de barras **Guardar**.

Código PIN Bluetooth

Su ordenador personal, portátil o tableta debería estar conectado con el escáner.

Desconéctese del ordenador anfitrión y conéctese a un punto de acceso

Si su escáner ha estado conectado directamente a un iPad, smartphone u ordenador portátil, debe desconectarlo para poder comunicarse con un punto de acceso. Escanee el código de barras **Bluetooth HID Keyboard Disconnect (Desconectar teclado**

Bluetooth HID) para desvincular el escáner del ordenador anfitrión al que está conectado actualmente. Escanee en código de barras de conexión en el punto de acceso para vincular de nuevo el escáner.

Bluetooth HID Keyboard Disconnect

Teclado específico de un país

La distribución predeterminada de su teclado es la de un teclado de Estados Unidos. Para cambiar esa distribución, escanee el código del país de teclado apropiado.

Bélgica

Dinamarca

Finlandia

Francia

Alemania/Austria

Gran Bretaña

Italia

Noruega

España

Suiza

EE. UU.
(predeterminado)

De forma predeterminada, se utilizan caracteres de sustitución a nivel nacional para los siguientes caracteres: **#$@[\]^‘{|}~** Consulte la tabla de caracteres de sustitución de la ISO 646 en la guía del usuario para ver los caracteres de sustitución de cada país.

Nota: Para ver una lista completa de los códigos de país, consulte la guía del usuario del producto en nuestro sitio web: www.honeywellaidc.com.

Sufijos

Si desea que se incluya un retorno de carro detrás del código de barras, escanee el código de barras **Agregar sufijo de retorno de carro**. Para agregar una tabulación detrás del código de barras, escanee el código **Agregar sufijo de tabulación**. De lo contrario, escanee el código de barras **Eliminar sufijo** para eliminar los sufijos.

Agregar sufijo de retorno de carro

Agregar sufijo de tabulación

Eliminar sufijo

Para realizar ajustes adicionales de prefijos y sufijos, consulte el manual de usuario del producto en nuestro sitio web, www.honeywellaidc.com.

Adición de prefijos de ID de código a todas las simbologías

Escanee el código de barras siguiente si desea agregar un prefijo de ID de código a todas las simbologías al mismo tiempo.

Adición de prefijos de ID de código a todas las simbologías (temporal)

Nota: Para ver una lista completa de ID de códigos, consulte la guía del usuario del producto en nuestro sitio web: www.honeywellaidc.com.

Códigos de barras 1D de baja calidad

Este ajuste mejora la capacidad del escáner para leer códigos de barras lineales dañados o impresos de manera defectuosa. Cuando escanee **Poor Quality 1D Reading On (Activada lectura 1D de baja calidad)**, mejorará la lectura de códigos de barras de baja calidad, aunque esto reducirá la velocidad del escáner, que perderá agresividad al leer códigos de barras de buena calidad. Este ajuste no afecta a la lectura de códigos de barras 2D.

Activada lectura 1D de baja calidad

Desactivada lectura 1D de baja calidad (Predeterminado)

Volumen del indicador acústico: lectura correcta

Los códigos de volumen del indicador acústico modifican el volumen del pitido que emite el escáner al realizar una lectura correcta.

Bajo

Intermedio

Alto
(predeterminado)

Apagado

Instrucciones sobre el editor de formato de los datos

A continuación se muestran instrucciones resumidas del proceso de introducción de un formato de datos. Para obtener las instrucciones completas, consulte la guía del usuario disponible en nuestro sitio web, www.honeywellaidc.com.

1. Escanee el símbolo **Ingresar formato de datos**.
2. Formato principal/alternativo: escanee **0** para el formato principal.
3. Tipo de terminal: escanee **099** para cualquier tipo de terminal.
4. ID de código: escanee **99** para cualquier tipo de código de barras.
5. Longitud: escanee **9999** para cualquier longitud de código de barras.
6. Comandos del editor: utilice el gráfico de programación que se muestra más adelante.
7. Escanee **Guardar** para guardar las entradas.

Introducir formato de datos

Borrar todos los formatos de datos

Guardar

Gráfico de programación

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

Guardar

EZConfig-Scanning

Para acceder a funciones adicionales para el escáner, utilice EZConfig-Scanning, una herramienta de software de configuración en línea, disponible desde nuestro sitio web en www.honeywellaidc.com.

Asistencia técnica

Encontrará información de contacto para soporte técnico, servicio de productos y reparaciones en el sitio www.honeywellaidc.com.

Garantía limitada

Visite www.honeywellaidc.com/warranty_information para obtener información sobre la garantía de su producto.

Patentes

Para obtener información sobre la patente, consulte: www.hsmpats.com.

Documentación para el usuario

Para acceder a este documento en otros idiomas y para descargar la guía de usuario, visite www.honeywellaidc.com.

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material. HII disclaims all responsibility for the selection and use of software and/or hardware to achieve intended results.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

Copyright © 2015 Honeywell International Inc. All rights reserved.

Web Address: www.honeywellaidc.com